



# Перечень деталей на один комплект (3-х опорный)


Стойка 600 мм (3 шт.)

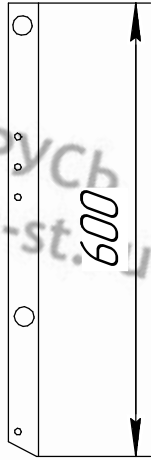


Труба D25 3000 мм (2 шт.)



Откос 600 (3 шт.)

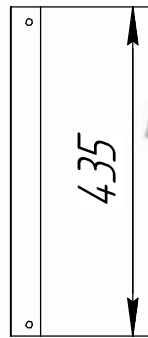


Болт М8х30 (21 шт.)

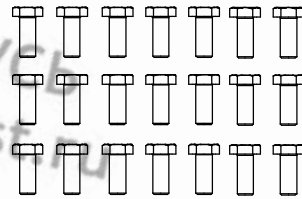


Прижимная пластина  
к фальцевой кровле  
большая (3 шт.)


Гайка М8 (21 шт.)

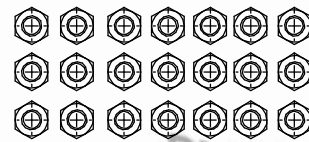


Основание (3 шт.)

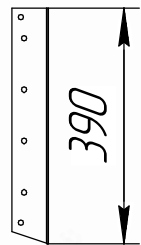

Шайба А8 (21 шт.)

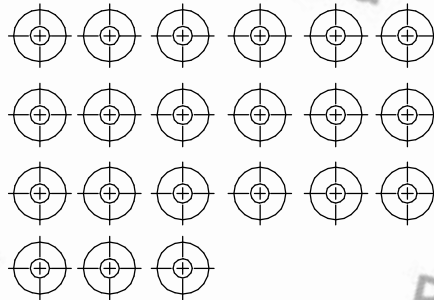

## Ограждение на фальцевую кровлю Русь Эконом 600

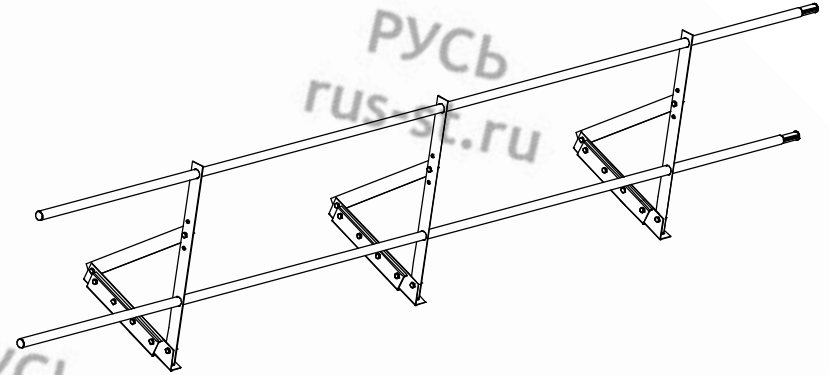

Цвет:

Зеленый

Коричневый

Красный

Коричнево-красный

Синий

Черный


Упаковщик: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОГРАЖДЕНИЯ на фальцевую кровлю Русь Эконом 600

**1** Крепление опоры ограждения к кровле

Прижимная пластина  
Болт М8х30  
Опора  
Гайка М8  
Шайба  $\phi 8$   
Пластина прижимная  
Опора

Внимание! Кровельное ограждение должно быть установлено выше карнизного свеса. В местах установки кровельного ограждения рекомендуется сплошная обрешетка.  
Внимание! Контрольную затяжку крепежа производить с помощью динамометрического ключа. Рекомендуемые усилия затяжки 10-15 Нм.

**2** Соединяем основание со стойкой

Стойка 600  
Гайка М8  
Болт М8х30  
Шайба  $\phi 8$

Внимание! Контрольную затяжку крепежа производить с помощью динамометрического ключа. Рекомендуемые усилия затяжки 10-15 Нм.

**3** Соединяем стойку-растяжку с основанием и стойкой 600

Откос 600  
Гайка М8  
Болт М8х30  
Шайба  $\phi 8$

Внимание! Контрольную затяжку крепежа производить с помощью динамометрического ключа. Рекомендуемые усилия затяжки 10-15 Нм.

**4** Вставляем трубы

Заглушка трубы d25 (обжатый конец)  
Заглушка трубы d25 (не обжатый конец)  
Труба d25 (обжатая)

При установке труб в стойки не повредите лакокрасочное покрытие.

**5** Соединение труб между собой

Стыковка труб проходит за счет обжимки одного конца трубы

**6** Ограждение в сборе