


Перечень деталей на один комплект (3-х опорный)


Ограждение кровельное (плоская кровля) Русь Эконом 0,6 ПК

ВНИМАНИЕ!


- Первым шагом размечается кровля под установку основания ограждения Русь Эконом 0,6 ПК;
- В местах установки не должно быть коммуникаций;

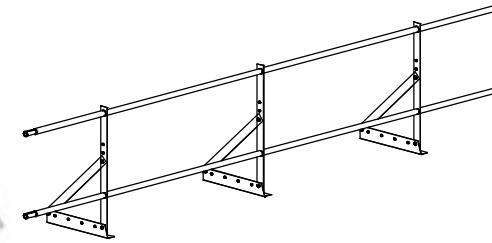

Труба D25 3 м (2 шт.)



Анкерный болт M8x150 (6 шт.)


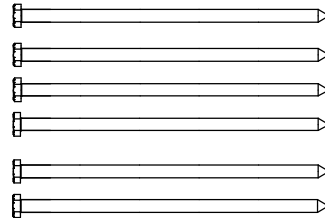


Стойка ограждения


Русь Эконом 0,6 ПК (3 шт.)

Откос ограждения


Русь Эконом 0,6 ПК (3 шт.)

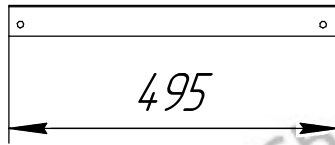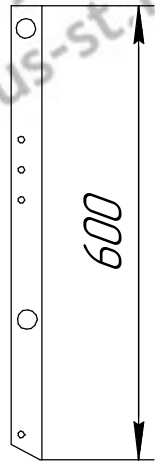


Основание ограждения
Русь Эконом (3 шт.)

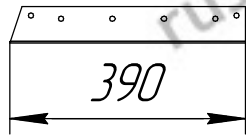

Болт M8x20 (9 шт.)

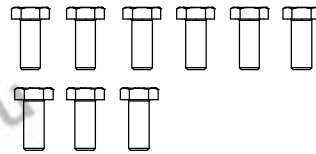

Гайка M8 (9 шт.)



Цвет:

Зеленый

Коричневый


Красный

Коричнево-красный


Синий

Черный

Шайба A8 (9 шт.)

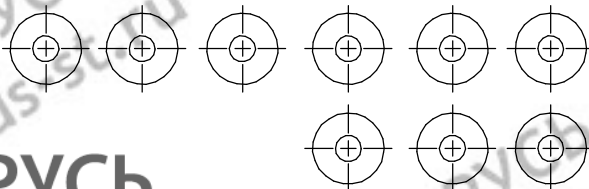

Резинка ЭПДМ (6 шт.)

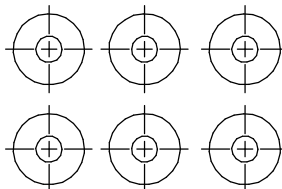


Упаковщик: _____

Дата: _____


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОГРАЖДЕНИЯ Русь Эконом 0,6 ПК

1 Крепление опоры ограждения к кровле

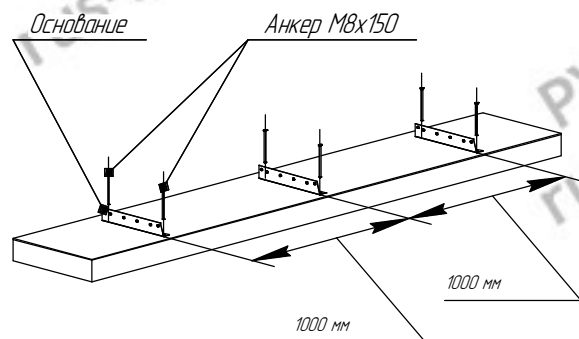


Внимание! В местах установки кровельного ограждения не должны идти коммуникации.

2 Соединяем основание со стойкой

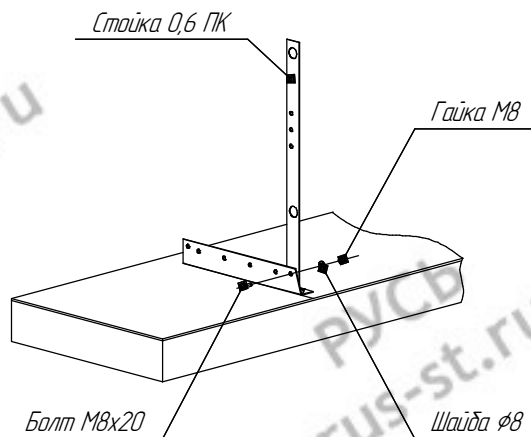


Внимание! Стойка устанавливается перпендикулярно кровле с минимальным отклонением.

3 Соединяем откос с основанием и стойкой

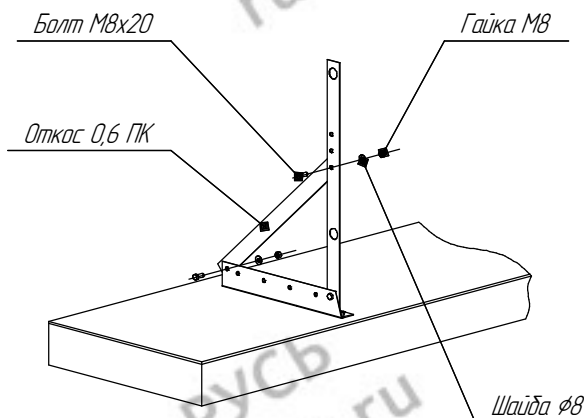


4 Вставляем трубы

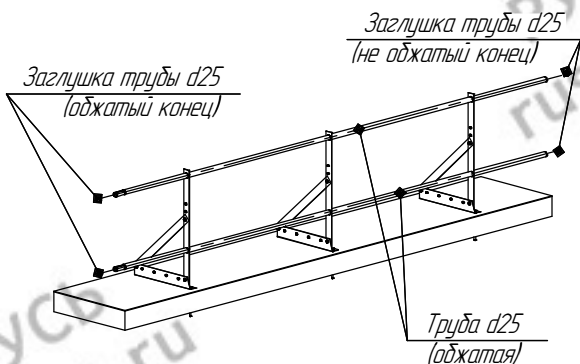

При установке труб в стойки не повредите лакокрасочное покрытие.

5 Соединение труб между собой

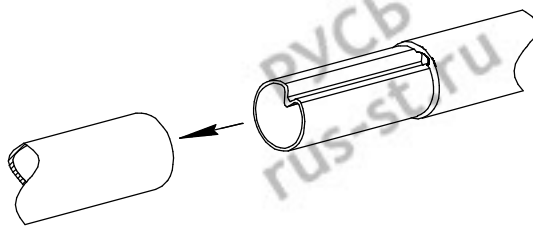

Стыковка труб проходит за счет оджимки одного конца трубы

6 Ограждение в сборе

