


Перечень деталей на один комплект (3-х опорный)


ВНИМАНИЕ!

- Первым шагом размечается кровля под установку основания ограждения Русь Эконом 1,2 ПК;
- В местах установки не должно быть коммуникаций;


Труба D25 3 м (2 шт.)




Анкерный болт M8x150 (6 шт.)

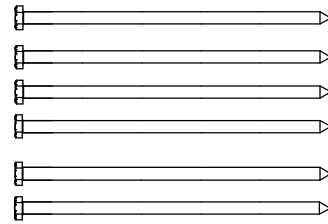


Стойка ограждения
Русь Эконом 1,2 ПК (3 шт.)

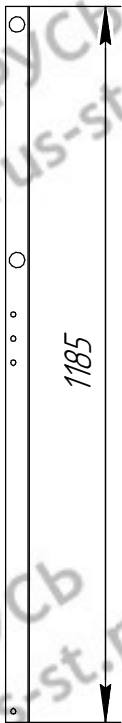


Откос ограждения
Русь Эконом 1,2 ПК (3 шт.)

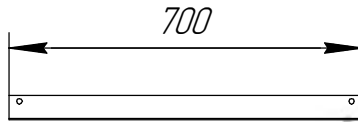


Основание ограждения
Русь Эконом (3 шт.)

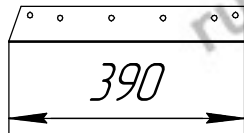


Шайба A8 (9 шт.)

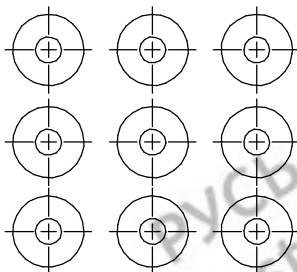


Болт M8x20 (9 шт.)

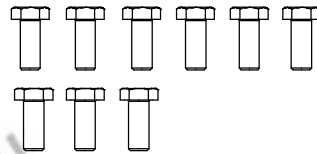


Гайка M8 (9 шт.)



Резинка ЭПДМ (6 шт.)

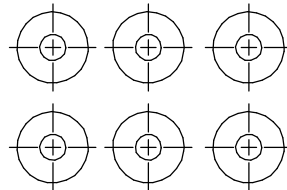

Ограждение кровельное (плоская кровля) Русь Эконом 1,2 ПК

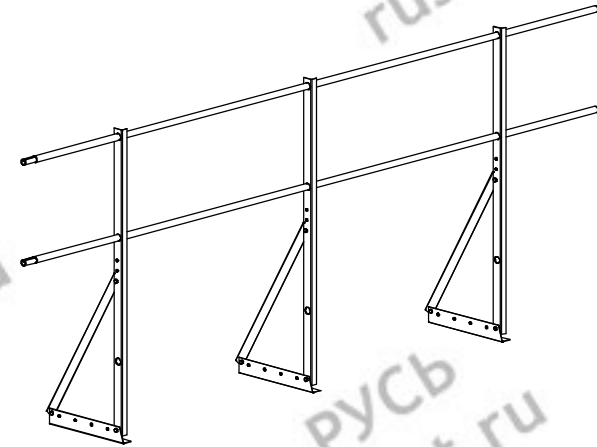

Цвет:

Зеленый

Коричневый

Красный

Коричнево-красный

Синий


Черный

Упаковщик: _____

Дата: _____


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОГРАЖДЕНИЯ Русь Эконом 1,2 ПК

1 Крепление опоры ограждения к кровле

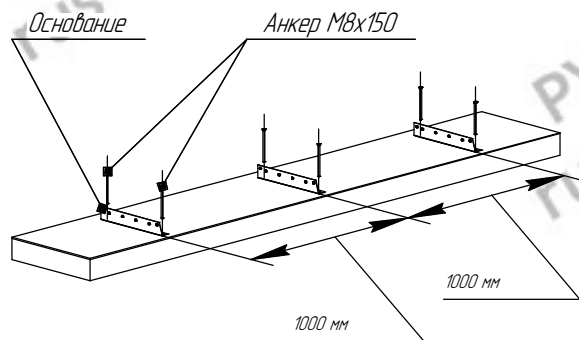


Внимание! В местах установки кровельного ограждения не должны идти коммуникации.

2 Соединяем основание со стойкой

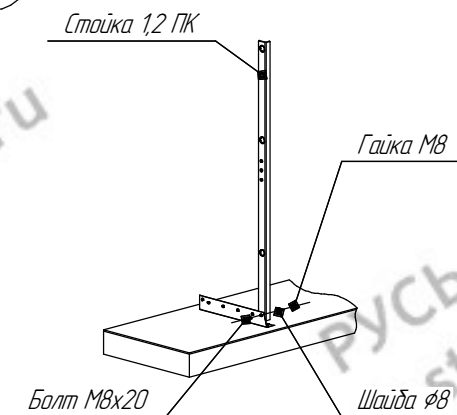


Внимание! Стойка устанавливается перпендикулярно кровле. С минимальным отклонением.

3 Соединяем откос с основанием и стойкой

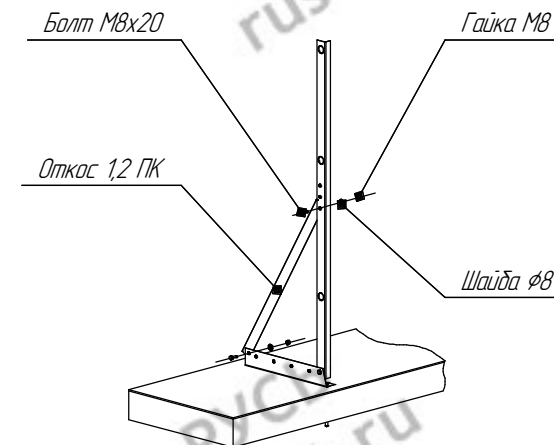


4 Вставляем трубы

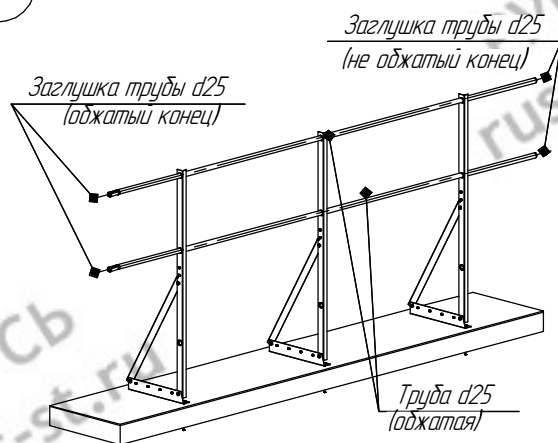

При установке труб в стойки не повредите лакокрасочное покрытие.

5 Соединение труб между собой

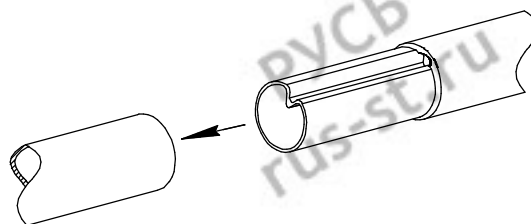

Стыковка труб проходит за счет обжимки одного конца трубы

6 Ограждение в сборе

