



Перечень деталей на один комплект (3-х опорный)


Стойка 900 мм
со снегозадержанием (3 шт.)

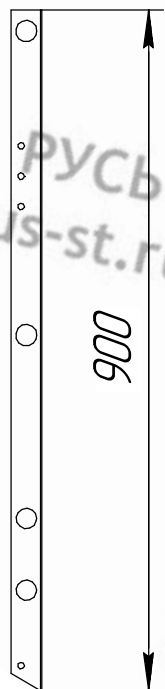


Основание (3 шт.)

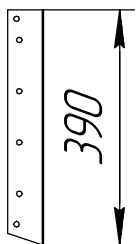


Труба D25 3000 мм (4 шт.)




Откос 900 (3 шт.)

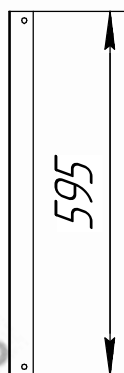


Прижимная пластина
к фальцевой кровле
большая (3 шт.)

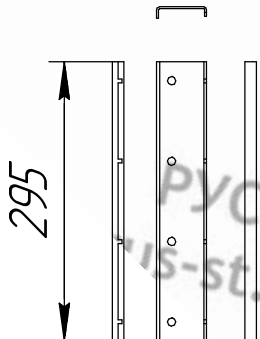


Болт М8х30 (21 шт.)

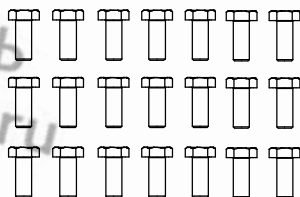


Гайка М8 (21 шт.)

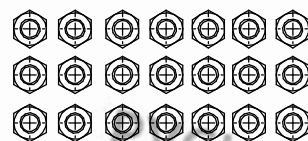

Шайба А8 (21 шт.)

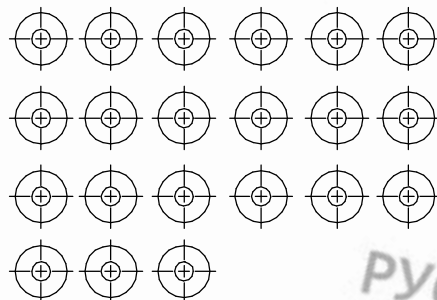

Ограждение на фальцевую кровлю Русь Эконом 900 (с функцией снегозадержания)

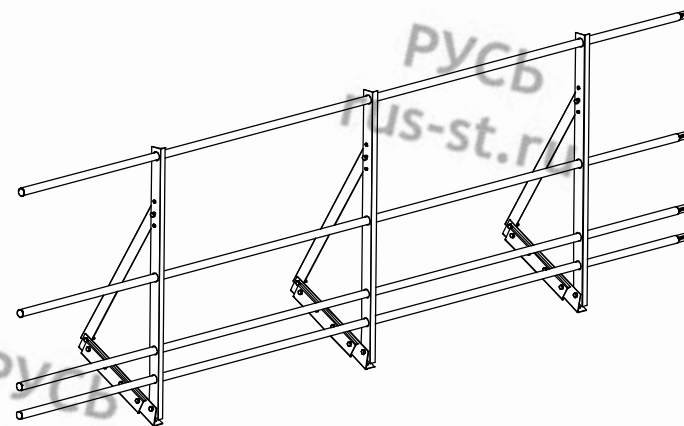

Цвет:

Зеленый

Коричневый

Красный

Коричнево-красный

Синий

Черный

Упаковщик: _____

Дата: _____

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОГРАЖДЕНИЯ Русь Эконом 900 к фальцевой кровле (с функцией снегозадержания)

1 Крепление опоры ограждения к кровле

Прижимная пластина
Опора
Гайка М8
Болт М8х30
Шайба $\phi 8$
Пластина прижимная
Опора

Внимание! Кровельное ограждение должно быть установлено выше карнизного свеса. В местах установки кровельного ограждения рекомендуется сплошная обрешетка.
Внимание! Контрольную затяжку крепежа производить с помощью динамометрического ключа. Рекомендуем усилие затяжки 10-15 Нм.

2 Соединяем основание со стойкой

Стойка 900 со снегозадержанием
Гайка М8
Болт М8х30
Шайба $\phi 8$

Внимание! Контрольную затяжку крепежа производить с помощью динамометрического ключа. Рекомендуем усилие затяжки 10-15 Нм.

3 Соединяем стойку-растяжку с основанием и стойкой 900

Откос 900
Гайка М8
Болт М8х30
Шайба $\phi 8$

Внимание! Контрольную затяжку крепежа производить с помощью динамометрического ключа. Рекомендуем усилие затяжки 10-15 Нм.

4 Вставляем трубы

Заглушка трубы $d25$ (обжатый конец)
Заглушка трубы $d25$ (не обжатый конец)
Труба $d25$ (обжатая)

При установке труб в стойки не повредите лакокрасочное покрытие.

5 Соединение труб между собой

Стыковка труб проходит за счет обжимки одного конца трубы

6 Ограждение в сборе