



Перечень деталей на один комплект (2-х опорный)


Опора D-bork фальц (2 шт.)

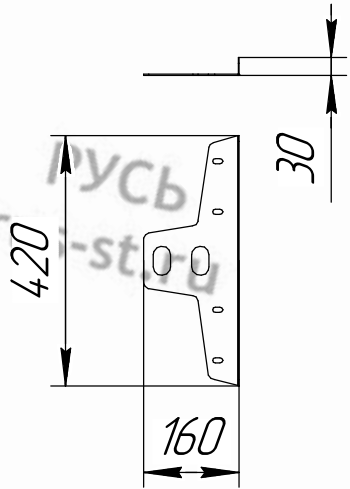

Труба 45x25 1 м (2 шт.)




Болт М8х20 (8 шт.)

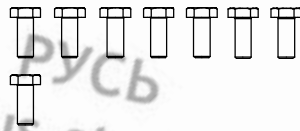


Гайка М8 (8 шт.)




Прижимная пластина
к фальцевой кровле (4 шт.)

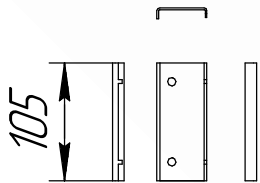

Шайба А8 (8 шт.)

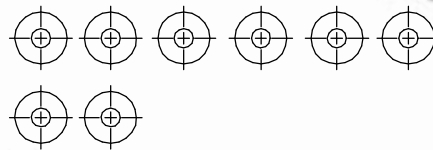

Снегозадержатель D-bork на фальцевую кровлю

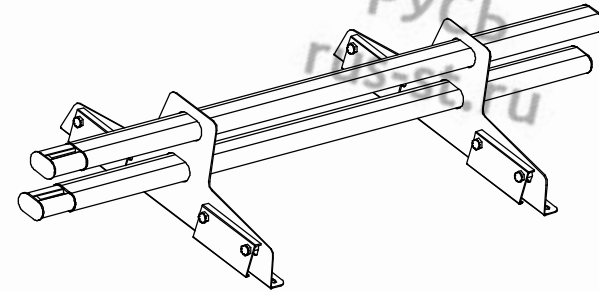

Цвет:

Зеленый

Коричневый

Красный

Коричнево-красный

Синий

Черный

Упаковщик: _____

Дата: _____

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ D-bork на фальцевую кровлю.

1 Крепление опоры D-bork фальца к кровле

Прижимная пластина
Болт М8х20
Основание 0,6
Шайба $\phi 8$
Гайка М8

Пластина прижимная
Опора D-bork фальца

Внимание! Кровельное ограждение должно быть установлено на месте карнизного свеса. В местах установки кровельного ограждения рекомендуется сплошная обрешетка.

2 Усилие затяжки крепежа.

Внимание! Контрольную затяжку крепежа производить с помощью динамометрического ключа. Рекомендуем усилие затяжки 10-15 Нм.

3 Вставляем трубы

Заглушка трубы 45x25 (оджатый конец)
Заглушка трубы 45x25 (не оджатый конец)
Труба 45x25 (оджатая)

При установке труб в стойки не повредите лакокрасочное покрытие.

4 Соединение труб между собой

Стыковка труб проходит за счет оджимки одного конца трубы

5 Ограждение в сборе