


# Перечень деталей на один комплект (3-х опорный)


Опора D-bork фальц (3 шт.)

Труба 45x25 3 м (2 шт.)

## Снегозадержатель D-bork на фальцевую кровлю

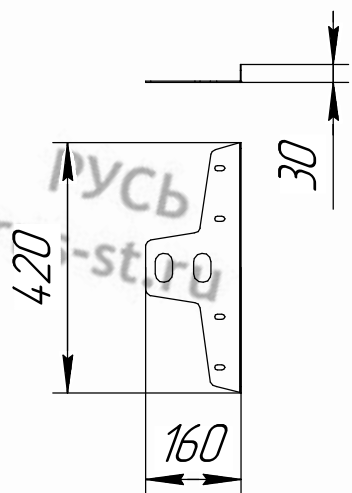


Болт М8х20 (12 шт.)

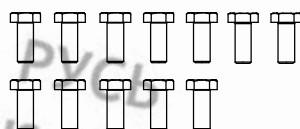



Гайка М8 (12 шт.)



Шайба А8 (12 шт.)

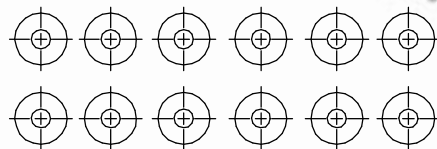

Прижимная пластина  
к фальцевой кровле (6 шт.)

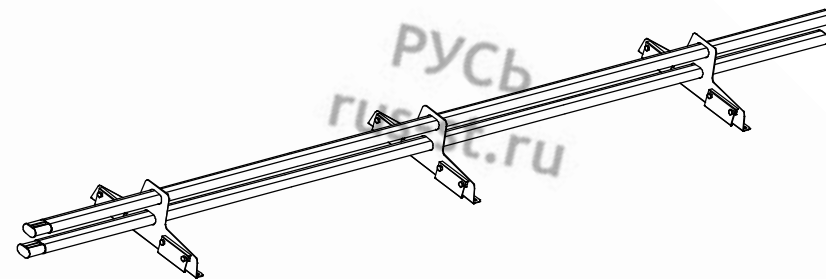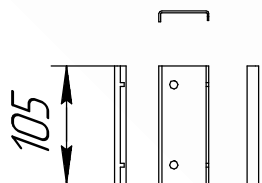

Цвет:

Зеленый

Коричневый

Красный

Коричнево-красный

Синий

Черный


Упаковщик: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ D-bork на фальцевую кровлю.

**1** Крепление опоры D-bork фальца к кровле

Прижимная пластина  
Болт M8x20  
опора D-bork  
Шайба φ8  
Гайка M8

Пластина прижимная  
Опора D-bork фальца

Внимание! Кровельное ограждение должно быть установлено на месте карнизного свеса. В местах установки кровельного ограждения рекомендуется сплошная обрешетка.

**2** Усилие затяжки крепежа.

Внимание! Контрольную затяжку крепежа производить с помощью динамометрического ключа. Рекомендуем усилие затяжки 10-15 Нм.

**3** Вставляем трубы

Заглушка трубы 45x25 (не обжатый конец)  
Заглушка трубы 45x25 (обжатый конец)  
Труба 45x25 (обжатая)

При установке труб в стойки не повредите лакокрасочное покрытие.

**4** Соединение труб между собой

Стыковка труб проходит за счет обжимки одного конца трубы

**5** Ограждение в сборе